


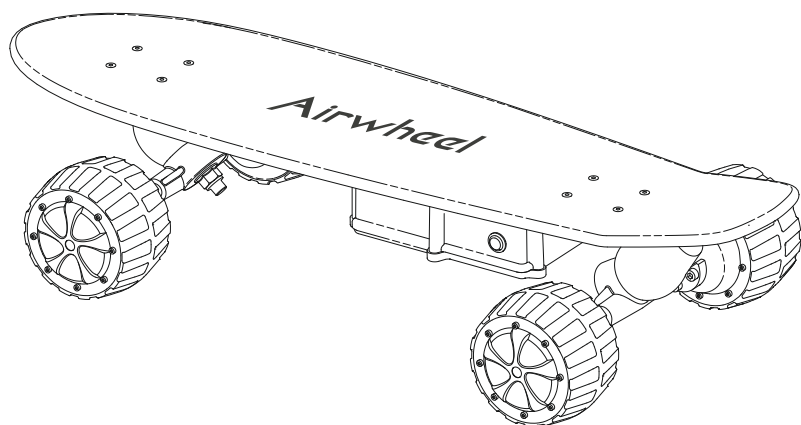

Руководство пользователя для Airwheel M3

Благодарим вас за выбор нашего продукта. Напоминаем, что устройство требует аккуратного обращения и соблюдения условий эксплуатации.

Скейтборд Airwheel M3 имеет электродвигатель и относится к классу технически сложных товаров в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. N 924 г. Москва "Об утверждении перечня технически сложных товаров".

СОДЕРЖАНИЕ

О руководстве пользователя	4
Комплектность	4
1. Введение	4
2. Безопасность	4
2.1 Руководство по безопасности и этикету вождения	6
2.2 Основные меры безопасности	7
2.3 Запрещается	7
3. Сборка скейтборда	8
3.1 Распаковка	8
3.2 Основные компоненты	8
3.3 Сборка	9
3.4 Внешний вид собранного устройства	10
4. Использование	10
4.1 Пульт дистанционного управления	10
5. Обслуживание	11
5.1 Чистка и хранение	11
5.2 Места креплений	11
6. Советы по обучению управлению Airwheel M3	12
6.1 Положение при езде на скейтборде	12
6.2 Приобретение навыка управления скейтбордом	12
6.3 Учимся управлять	13
6.4 Загрузка приложения	13
7. Условия гарантийного обслуживания	14
8. Технические характеристики	15
9. Приложение	15
9.1 Примечание по зарядке устройства	15
9.2 Техническое обслуживание	15

О руководстве пользователя

В этом руководстве даются инструкции по управлению и уходу за устройством. Также приведены требования по соблюдению техники безопасности при использовании Airwheel. Внимательно прочитайте всё руководство прежде, чем начать использовать скейтборд Airwheel M3.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Доска	1 шт.	Передний и задний колесные блоки	по 1 шт.
Резиновая прокладка	1 шт.	Основной модуль	1 шт.
Батарейки AAA	2 шт.	Другие аксессуары (гайки, винты, гаечный ключ и т.д.)	1 пакет
Зарядное устройство	1 шт.	Инструкция	1 шт.
Шаблон расположения отверстий для винтов для доски Airwheel M3	1 шт.	Гарантийный талон	1 шт.
		Пульт управления	1 шт.

1. ВВЕДЕНИЕ

Airwheel M3 – современное средство передвижения с электромотором и пультом дистанционного управления.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ

При езде на любом средстве передвижения, включая электроскейтборд с дистанционным управлением, существует определенный риск. Airwheel является средством передвижения повышенной опасности. Поэтому необходимо знать меры предосторожности и соблюдать технику безопасности во время езды. Данный скейтборд не подчиняется требованиям «Федеральных стандартов транспортных средств» и не предназначен для эксплуатации на улицах населенных пунктов и на дорогах общего пользования. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное устройство для езды в потоке транспортных средств!

ВНИМАНИЕ:

1. Крепко удерживайте пульт дистанционного управления. Убедитесь в наличии соединения с основным модулем.
2. Держите равновесие во время езды. Не тормозите резко на высокой скорости во избежание падения с доски и причинения повреждений себе и окружающим.
3. Пожалуйста, попрактикуйтесь предварительно на низкой скорости несколько раз, даже если вы являетесь профессиональным скейтбордистом. Обучение управлению Airwheel должно проходить под руководством инструктора.
4. Обязательно рассчитывайте время и дистанцию во избежание столкновения с препятствиями и другими людьми, так как устройство практически бесшумно во время использования
5. На скейтборде может кататься только один человек. Размещение двух и более человек недопустимо.
6. Во время катания обязательно надевайте спортивную обувь, а также другие защитные приспособления: шлем, наколенники, налокотники, защитные очки и т.д.
7. Не катайтесь на скейтборде в местах интенсивного движения, а также в людных общественных местах.
8. При первом использовании практикуйтесь на низкой скорости в малолюдных местах.
9. Запрещается ездить по ухабистым поверхностям, таким как грунтовые дороги или булыжные мостовые, а также по бездорожью.
10. Запрещается ездить по мокрым или скользким поверхностям, особенно по заснеженным дорогам или дорогам покрытым водой.
11. Запрещается ездить по поверхности с уклоном более, чем 15°.
12. Не рекомендуется использование устройства детям до 15 лет без сопровождения взрослых, а также пожилым людям.
13. Запрещается использование скейтборда людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, находящимся под воздействием лекарственных препаратов, а также людям с ограниченными физическими способностями
14. Не рекомендуется использовать в холодное время года.
15. Запрещается использовать устройство в дождливую погоду.
16. Пожалуйста, снижайте скорость на наклонных поверхностях.

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием скейтборда необходима значительная практика под руководством инструктора для овладения навыками управления и езды. Отсутствие навыков и несоблюдение советов, приведенных в данной инструкции, может привести к травмам пользователя или окружающих его людей, а также к поломке устройства. Компания не несет ответственности за травмы пользователя или повреждение устройства, связанные с его неправильной эксплуатацией.

2.1 Руководство по безопасности и этикету вождения.


1. Во время движения на Airwheel соблюдайте правила дорожного движения и местное законодательство. Будьте внимательны и осторожны по отношению к другим, принимайте меры для предотвращения аварий и столкновений.
2. Двигайтесь с безопасной скоростью. Убедитесь, что устройство находится под вашим полным контролем.
3. Держите безопасную дистанцию от пешеходов и других транспортных средств и всегда будьте готовы остановиться. Уважайте пешеходов и старайтесь не пугать их своим внезапным появлением, особенно детей. При приближении к пешеходу сзади обозначьте себя звуковым или другим предупреждением и замедлитесь до скорости ходьбы.
4. Держитесь на безопасном расстоянии от других райдеров. Не двигайтесь бок о бок с другими пользователями скейтбордов.
5. Избегайте движения в сумерках.
6. Во время движения держите себя не напряженно, колени должны быть слегка согнуты. Смотрите прямо перед собой.
7. Движение задним ходом может представлять опасность. В экстренных случаях, во избежание столкновения с препятствиями, двигайтесь задним ходом медленно и осторожно.

2.2 Основные меры безопасности


Пожалуйста, прочитайте внимательно эту инструкцию и убедитесь, что необходимые меры предосторожности вам полностью понятны.

- Не позволяйте другим людям пользоваться вашим Airwheel, пока они не прочтут данную инструкцию.
- Используйте защитное снаряжение во время езды на Airwheel. Убедитесь, что защитный шлем надет правильно и соответствует всем требованиям по защите. Также рекомендуется использование защитных очков, налокотников, наколенников и т.д.
- Не используйте Airwheel при неподходящих погодных условиях или под воздействием алкоголя или других препаратов, а также если вы не в состоянии полностью следовать рекомендациям, данным в этой инструкции.
- Немедленно прекратите езду, если аккумулятор разряжен. Зарядите устройство для продолжения движения.
- Перед транспортировкой убедитесь, что устройство выключено.
- Перед каждым использованием Airwheel, убедитесь, что все детали устройства надежно закреплены и не повреждены. Ни в коем случае не пользуйтесь устройством, если есть повреждения или неисправности.


2.1 Запрещается

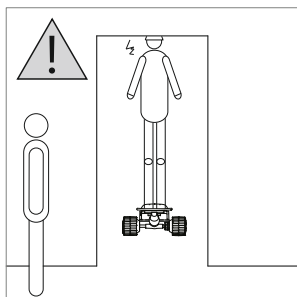

Несоблюдение высоты проема.

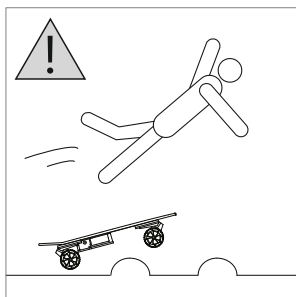


Езда по ухабистой поверхности.

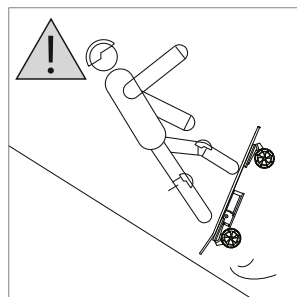


Езда по склонам более 15°.

3. СБОРКА СКЕЙТБОРДА


3.1 Распаковка

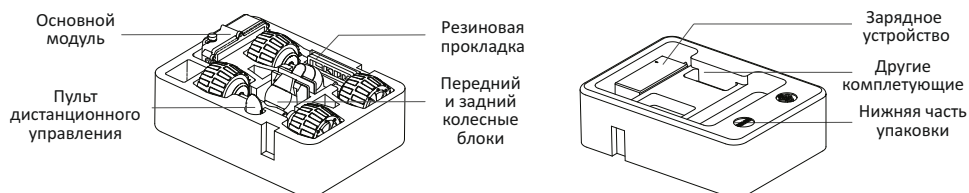


3.2 Основные компоненты

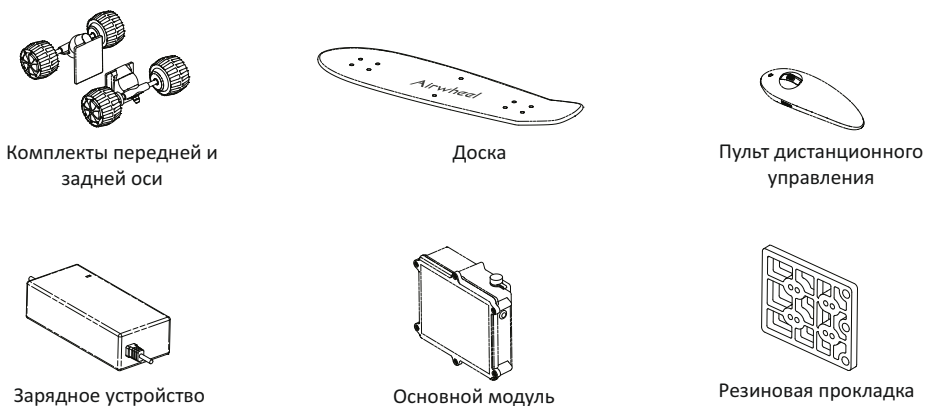


3.3 Сборка

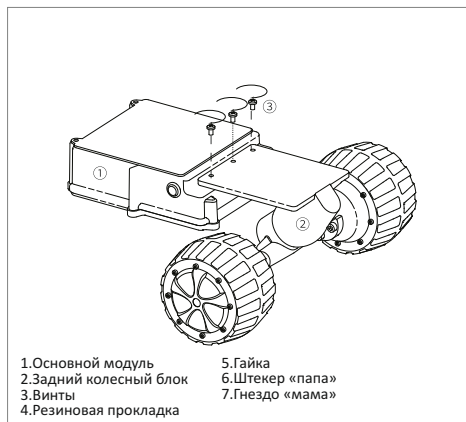


1. Выверните задний колесный блок с мотором и кабелем по отверстиям на основном модуле, вставьте болты и закрепите их.

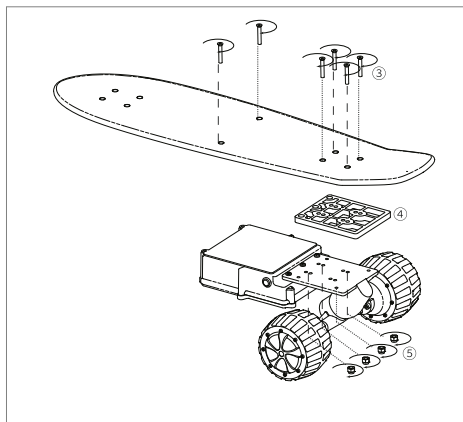

2. Совместите доску и резиновую прокладку с крепежными отверстиями, затем вставьте винты и закрепите последовательно гайками снизу.

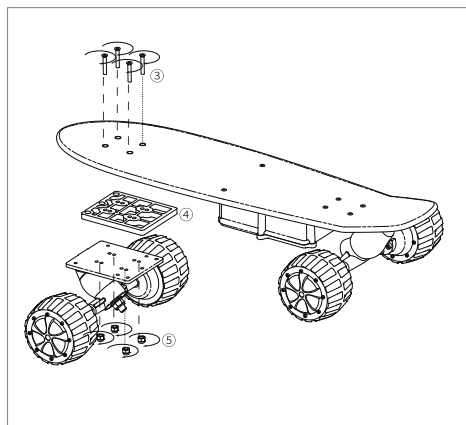

3. Установите передний колесный блок аналогичным образом и закрепите его.

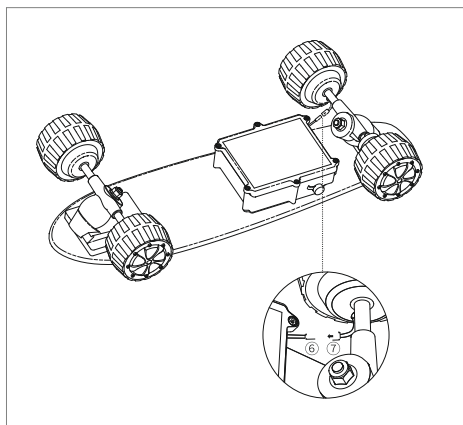



4. Соедините разъемы проводов «папа» и «мама» в направлении, указанном стрелкой. Сборка скейтборда закончена.

3.4 Внешний вид собранного устройства

Доска

Основной блок

Гнездо для зарядного устройства

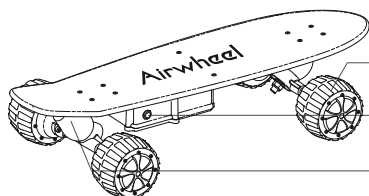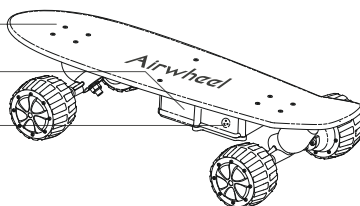

Колёса

Кнопка включения/выключения

Поворотный вал


4. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Включите питание электроскейтборда. Затем включите пульт дистанционного управления. Встаньте на доску. Держите себя не напряженно. Примите правильную стойку. Слегка переместите кнопку-слайдер вперед для начала движения. Безопасная свободная зона перед скейтбордом должна составлять не менее 5 метров.

Ускорение


Кнопка-слайдер

Замедление/тормоз

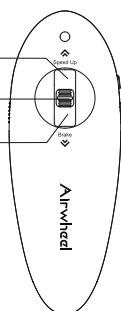


Передний ход

Задний ход



Кнопка кодирования

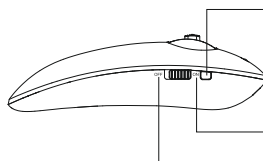

Вкл.

Выкл.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Чистка и хранение

- Необходимо регулярно чистить МЗ после использования и содержать его в порядке.
- Для чистки устройства нужно использовать мягкую влажную ткань. Для удаления сильных загрязнений можно использовать спиртовой раствор.
- Для очистки колес используйте влажную ткань. После удаления загрязнения обязательно протрите их сухой салфеткой во избежание появления ржавчины.
- Для стойких пятен и потертостей можно использовать зубную пасту. Нанесите на поверхность небольшое количество пасты и легкими движениями потрите эти места зубной щеткой.


! Убедитесь, что Airwheel выключен, зарядное устройство отключено и отсоединено от гнезда на основном блоке. После чего закройте гнездо зарядки резиновым колпачком. В противном случае во время чистки туда может попасть влага, что приведет к короткому замыканию. Не мойте устройство под струей воды и не погружайте его в воду. Это может привести к неустранимым повреждениям.

5.2 Места креплений

Все крепежные элементы Airwheel устойчивы к самопроизвольному расшатыванию. Но, тем не менее, из соображений безопасности настоятельно рекомендуется проверять крепление колес, поворотного вала, основного блока и т.д. регулярно, особенно перед использованием. Если вы обнаружили любое ослабленное или болтающееся крепление, проверьте винт и затяните его или замените на аналогичный.

6. СОВЕТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЮ Airwheel M3

6.1 Положение при езде на скейтборде

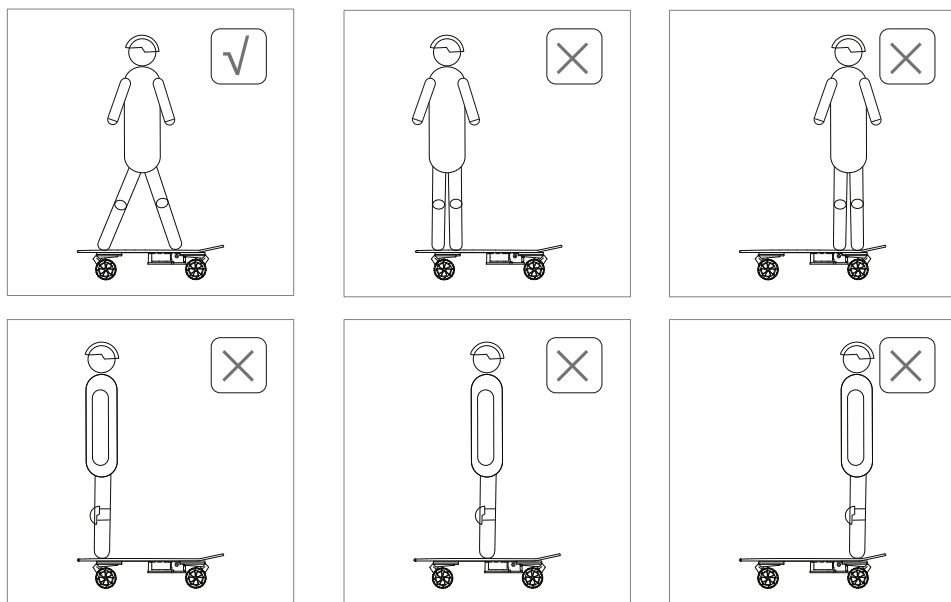

6.2 Приобретение навыка управления скейтбордом


1. Слегка, медленно, передвиньте кнопку-слайдер вперед для запуска мотора и начала движения. Ни в коем случае не передвигайте кнопку сильно вперед во избежание падения! Для увеличения скорости также медленно и постепенно двигаете слайдер вперед. Для замедления движения медленно отпускайте слайдер, пока он не вернется в первоначальное положение.
2. Для торможения слегка переместите слайдер в обратном направлении (назад).
3. При подъеме по наклонной поверхности, переместите центр тяжести тела вперед во избежание соскальзывания с доски. Если угол наклона более 15 градусов, прекратите движение и преодолите препятствие пешком. Это убережет мотор от перегрева.
4. Обязательно замедляйте скорость при спуске по наклонной поверхности.

6.3 Учимся управлять




Назад

Переключите боковую кнопку в положение НАЗАД (Backward). Переместите центр тяжести тела также слегка назад и медленно двигайте кнопку-слайдер вперед. Даже при движении в обратном направлении, пользователь должен находиться лицом по направлению движения.

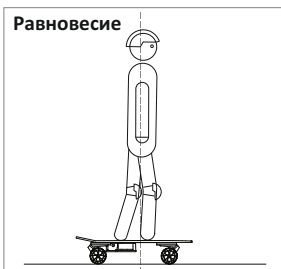


Равновесие

Центр тяжести тела пользователя – ровно по середине.

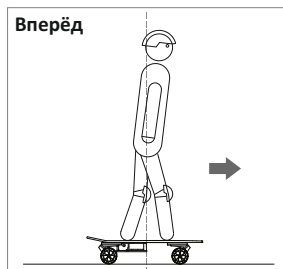


Вперёд

Переключите боковую кнопку в положение ВПЕРЕД (Forward). Переместите центр тяжести тела слегка вперед и медленно двигайте кнопку-слайдер также вперед.

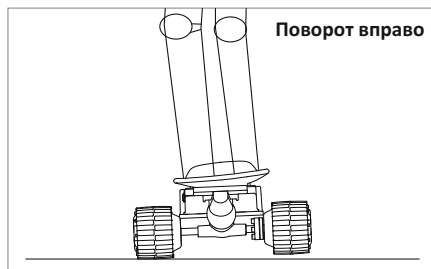

Поворот вправо

Центр тяжести тела слегка перемещается вправо. При этом правая часть доски немного наклоняется.

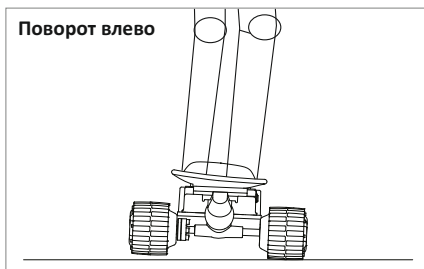

Поворот влево

Центр тяжести тела слегка перемещается влево. При этом левая часть доски немного наклоняется.

6.4 Загрузка приложения для смартфонов



Просканируйте QR-код с помощью своего устройства (поддерживается Android 4.3 или выше и iOS 7 или выше).

7. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон и чек после приобретения устройства.

Послепродажное гарантийное обслуживание:

1. Гарантия на скейтборд – 1 год, за исключением батареи и расходных материалов.
2. Гарантия на батарею и зарядное устройство – 6 месяцев.
3. Резиновое покрытие колес относится к категории расходным материалов, поэтому гарантия на них – 1 месяц со дня продажи.

Следующие случаи не относятся к гарантийным:

1. Неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции.
2. Неисправности, вызванные некавалифицированной модификацией, самостоятельной разборкой основных модулей или ремонтом устройства.
3. Случайное повреждение из-за неправильного хранения или вследствие дорожных инцидентов.
4. Отсутствие гарантийного талона или документа о покупке, а также несоответствие данных, указанных в гарантийном талоне или чеке и на скейтборде
5. Внешние повреждения, полученные во время использования, также не покрываются гарантией.
6. Разборка деталей, не описанных в данном руководстве.
7. Повреждения или поломки, вызванные долговременным использованием в дождливую погоду или погружением в воду.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	Примечание
Вес	11,55 кг	В стандартной комплектации
Скорость	до 20 км/ч	
Максимальный угол подъёма	~ 15°	Для пользователей, весом до 60 кг - 18°
Ёмкость батареи	162,8 Вт*ч	
Рабочая температура	-10°C ~ 40°C	Оптимальная – 20-30°C
Максимальный вес пользователя	100 кг	
Зарядка аккумулятора	AC 220V 50-60 Hz	Опционально: 110 В/110 В-240 В
Время зарядки	~ 120 мин	
Размеры	Высота: 190 мм; длина: 785 мм; ширина: 208 мм	
Диаметр колёс	4.5 дюйма	
Высота платформы	162 мм	

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1 Примечания по зарядке устройства

Сначала подключите зарядное устройство к зарядному разъему Airwheel и только потом к источнику питания

9.2 Техническое обслуживание

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от покупателей и производящая ремонт и техническое обслуживание товара:

МАКЦЕНТР
ООО “МК-Центр”

Адрес местонахождения: 109544, Москва, ул. Школьная, 47.

Дополнительную информацию можно получить на сайте
www.airwheels.ru

